Español

1311 y 1312

Manual de Usuario “Receptor” y “Receptor Plug & Play”

Estos receptores se utilizan en combinación con varios aparatos inalámbricos, tales como los sensores Optiscan, la alarma de silla Optiseat, interruptores de puerta/ventanas, transmisores que se llevan al cuello (con y sin la función “hombre caído”), etc. El modo en que funcionan estos receptores depende de su programación. Debido a que no es posible elaborar un manual de usuario separado para cada una de las configuraciones disponibles, este manual se basa en la situación estándar (es decir, la más común).

Conectar el receptor al sistema de llamada de cuidadores/enfermería:
Enchufar el receptor en la toma eléctrica más cercana a la conexión del sistema de llamada de cuidadores/enfermería. Debido a que el receptor “Plug & Play” (aparato número 1312) se alimenta a través de un cable, este paso **no** es de aplicación a este modelo. Utilizar el cable que se proporciona para conectar el receptor al sistema de llamada a cuidadores/enfermería. Transcurridos varios segundos, escuchará un tono acústico corto. El receptor ya esta listo para su uso.

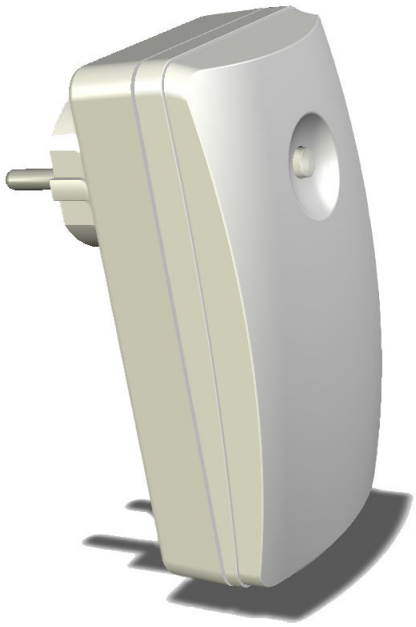

Cómo utilizar el receptor sin un sistema de cuidadores/enfermería
En ausencia de un sistema de llamada de cuidadores/enfermería, el receptor se programará para que emita una señal acústica. Debe enchufarse a una toma eléctrica situada allí donde el cuidador pueda escuchar la alarma. Sin embargo, ha de encontrarse en el rango de acción del transmisor que se ha configurado para trabajar conjuntamente con este receptor (40 metros de promedio). Se recomienda verificar el rango de acción.

Encendido del receptor
Por defecto, con simplemente presionar el botón del receptor se encenderá, accionando una luz verde. Sin embargo, debido a un cambio en la programación del receptor **podría ser necesario** pulsar el botón durante varios segundos antes de que se encienda o apague el aparato. Dependiendo de la configuración, también podría apagarse la luz verde después de dos segundos.

Cuando suena la alarma
Durante la alarma, se encenderá la luz roja. Por defecto, se apagará automáticamente. Dependiendo de la programación, podía seguir encendida hasta que reciba confirmación del cuidador/a. En este caso, se puede confirmar la alarma presionando el botón. Esta opción se utiliza a menudo en ausencia de un sistema de llamada de cuidadores/enfermería. El receptor seguirá emitiendo el tono acústico hasta que se proceda a resetearlo.

Zonas de alarma
En total, se pueden configurar 16 transmisores diferentes en un solo receptor. Este último funciona con programación de zona, lo que significa que ciertos dispositivos se configuran para la zona de interés. Hay un total de 3 tipos de zonas, de las que 2 producen alarmas incluso cuando el receptor esta apagado. Estas se utilizan para dispositivos como el transmisor colgado al cuelo (con o sin la función “hombre caído”), la alarma de la silla Optiseat, interruptores de puerta o detectores de humo. El sensor Optiscan se configura para actuar en la zona controlada por la función “on/off”. Así, cuando tanto el sensor Optiscan como el transmisor colgado al cuelo están configurados para funcionar con un solo receptor, será posible apagar el Optiscan a través del receptor mientras que las alarmas del transmisor de cuello siguen funcionando.

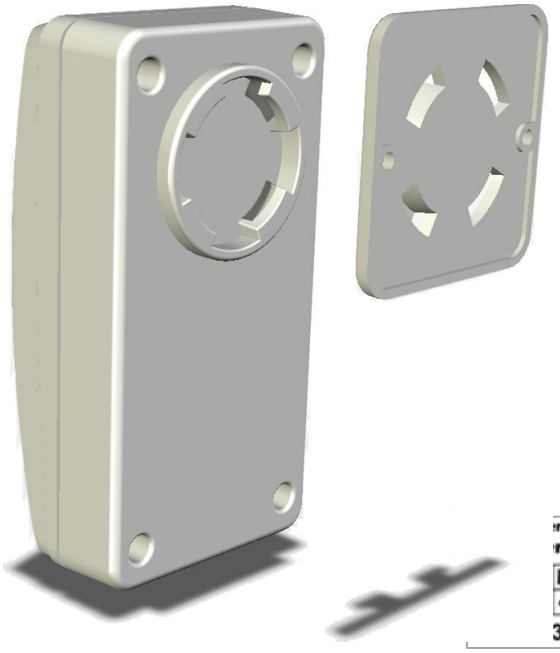

Notificación de descarga de batería
Cuando la pila de un transmisor configurado este casi descargada, la luz roja LED parpadeara varias veces cada tres segundos. El número de parpadeos de la luz LED indica la zona para la que esta configurado el transmisor.

1 pulsación indica la zona “STANDARD” (estándar)
2 pulsaciones indican la zona “FALL-DET”
3 pulsaciones indican la zona “24hZONE” (24 horas)

El transmisor seguirá funcionando, pero se debe sustituir la pila cuanto antes.
Cuando el receptor esté apagado, sonará una alarma acústica para indicar que se ha almacenado en memoria una notificación de batería descargada.
En la parte trasera del aparato encontrará una etiqueta con una combinación de letras y números que se pueden marcar. Marque la misma configuración tanto en el dispositivo configurado como en el sensor Optiscan, para indicar que los dispositivos están configurados para funcionar conjuntamente.